



AP1>AP2 Conversion LED Tail Lamp 説明書

■まず、トランクルームの内張りを外して、各電球のソケットを左にねじり外し、トランクルーム内でソケットから電球を全て外してください。

この状態で、LEDランプが点灯するか、点検してみてください。


LEDランプ側から出ている電球の後ろと同じ形状のものを差し込みます。

点灯しない場合は、純正カプラーのピンを入れ替える必要があります。

精密ドライバーの一を1本用意してください。(細いものが使いやすいです)

カプラーのピンロック(蓋のようなもの)を起こして持ち上げた状態で、

カプラーピン側ピン下(口が開いているほうが上)からピンストッパーをひっかけて起こし静かに線を引き抜けば、ピンは抜けます。

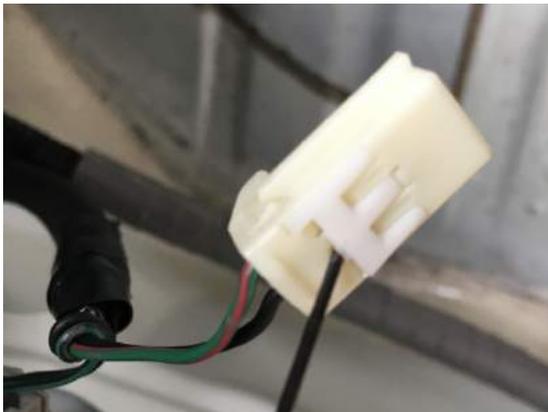

※この状態で元に戻してもAP1純正ランプは点灯します。

■サイドマーカーをスモールランプと同時に点灯させる場合は、T10ソケットより出ている赤線、黒線を純正ハーネス側に割り込ませる必要があります。

配線の途中を剥いてハンダするなどしっかりと結線してください。



T10ソケット

純正3極カプラーの赤・黒線にそれぞれ割り込ませます。

■点検後、養生テープなどをテールランプなどの周りに貼ってから交換作業をすることをお勧めします。